


Készenléti üzemmód egy gombnyomásra
TV-készüléke HDMI-CEC-kompatibilis eszközhöz csatlakoztatása esetén a TV távvezérlőjén lévő  gomb megnyomásával mind a televízió, mind pedig a csatlakoztatott HDMI-eszközök készenléti üzemmódba kapcsolnak.

Rendszerhang vezérlése

Ha a TV-készüléket például HDMI-CEC-kompatibilis házimozirendszerhez (HTS) csatlakoztatja, akkor a TV hangszórói automatikusan elnémulnak, és a hang lejátszása a házimozirendszeren keresztül történik.

A rendszerhang vezérlésével és a TV hangszóróival kapcsolatos egyéb beállításokhoz lásd: **Csatlakoztatás a TV-készülékhez > A Philips EasyLink használata > TV-hangszórók** (Oldal 58).

EasyLink távvezérlő


Az EasyLink távvezérlőnek köszönhetően a TV-készülék távvezérlőjének segítségével működtethet HDMI-CEC-kompatibilis eszközöket.

Az EasyLink távvezérlő engedélyezéséhez lásd: **Csatlakoztatás a TV-készülékhez > A Philips EasyLink használata > Az EasyLink távvezérlő be- és kikapcsolása** (Oldal 57).

Pixel Plus kapcsolat

Elképzelhető, hogy a csatlakoztatott Philips EasyLink eszközök a saját képminőség-feldolgozó funkciójukat alkalmazzák, mielőtt a kép a TV-készülékre továbbításra kerülne. Ez megzavarhatja a TV-készülék képminőség-feldolgozó funkcióját. A csatlakoztatott Philips EasyLink eszközök saját képminőség-feldolgozó funkciójuk alkalmazásának letiltásához engedélyezze a Pixel Plus kapcsolatot.


A Pixel Plus kapcsolat engedélyezése

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Válassza a **[Beállítás] > [TV-beállítások] > [EasyLink] > [Pixel Plus kapcsolat] > [Be]** lehetőséget.
3. Aktiváláshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Automatikus felirat-elcsúsztatás


Az automatikus felirat-elcsúsztatásnak köszönhetően a TV képernyőjének képen jeleníthetők meg a Philips EasyLink kompatibilis házimozirendszerek feliratai. A kép így az egész TV-képernyőt betölti, ezért nincs szükség külön feliratsáv létrehozására a képernyő alján.

Az automatikus felirat-elcsúsztatás engedélyezése

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Válassza a **[Beállítás] > [TV-beállítások] > [EasyLink] > [Automatikus felirat elcsúsztatás]** lehetőséget.
3. Válassza a **[Be]** parancsot, majd aktiváláshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Csak hang üzemmód

Ez az üzemmód lehetővé teszi hang lejátszását csatlakoztatott Philips EasyLink eszközről a TV hangszóróin keresztül, miatt a televízió készenléti üzemmódban van.

A hang csatlakoztatott Philips EasyLink eszközről való fogadásához nyomja meg a  gombot.

Ha rendelkezésre áll, akkor a Csak hang üzemmód engedélyezve van.


Engedélyezéséhez fogadja el a TV képernyőjén megjelenő kérdést.

- A hanglejátszást a TV távvezérlőjével vezérelheti.


Az EasyLink távvezérlő be- és kikapcsolása



Figyelmeztetés: Speciális beállítás.

Ellenőrizze, hogy minden csatlakoztatott HDMI-CEC-kompatibilis eszköz támogatja-e ezt a beállítást. Azok az eszközök, amelyek nem támogatják ezt a beállítást, nem lesznek vezérelhetők a TV-készülék távvezérlőjével.

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Válassza a **[Beállítás] > [TV-beállítások] > [EasyLink] > [EasyLink távvezérlő] > [Be]** vagy a **[Ki]** lehetőséget.
3. Aktiváláshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés:

- Ha nem tud kilépni a csatlakoztatott készülék menüjéből, nyomja meg a  gombot.

- A televízió vezérléséhez való visszatéréshez nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[TV-nézés]** elemet.
- Másik eszköz vezérléséhez nyomja meg a  gombot, és válassza ki az eszközt a főmenüből.
- A TV távvezérlőjével használható EasyLink gombokról a következő helyen olvashat összefoglalót: **Csatlakoztatás a TV-készülékhez > A Philips EasyLink használata > EasyLink gombok** (Oldal 58).



EasyLink-gombok

HDMI-CEC-kompatibilis eszközök vezérlése a TV távvezérlő következő gombjaival.

- **OK:** A lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása a csatlakoztatott készüléken. Továbbá a kiválasztás aktiválása és a készülék menüjének megnyitása.
-  (**Előző**) /  (**Következő**): Keresés visszafelé és előre a csatlakoztatott készüléken.
- **Számgombok:** Ha az EasyLink engedélyezett, cím, fejezet vagy zeneszám kiválasztása.
-  (**Beállítások**): A csatlakoztatott eszköz menüjének megjelenítése. A  lenyomásakor a TV-menü jelenik meg.
-  (**Készenlét**): Készenléti üzemmód egy gombnyomásra funkció engedélyezése. Ezzel a gombbal a TV-készülék és a csatlakoztatott eszköz is készenléti üzemmódba kapcsolható.

További EasyLink-gombok érhetők el a képernyős távvezérlés (OSRC) segítségével.


Hozzáférés a képernyős távvezérléshez (OSRC)

1. Valamely csatlakoztatott készülék nézése közben nyomja meg a  gombot.
2. Válassza ki a **[Távvezérlő megtekintése]** elemet, majd nyomja meg a **OK** gombot.
3. Használja a **Navigációs gombok** és az **OK** gombot a képernyőn megjelenő gombok kiválasztásához és használatához.
4. A kilépéshez nyomja meg a  gombot.

A TV-hangszórók beállítása


TV-készülék HDMI-CEC-kompatibilis készülékekhez, például házimozirendszerhez való csatlakoztatása esetén videojelek átviteléhez általában HDMI-kábel, az audiojelek átviteléhez pedig digitális audiokábel használatos. A televízió audiojeleinek továbbításához lehetőség van egyedül a HDMI-kábel használatára, feltéve, hogy mind a TV-készülék, mind pedig a csatlakoztatott eszköz HDMI ARC-kompatibilis (lásd: **Csatlakoztatás a TV-készülékhez > A Philips EasyLink használata > HDMI ARC használata** (Oldal 59)).

A TV-hangszórók beállítása

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Válassza a **[Beállítás]** > **[TV-beállítások]** > **[EasyLink]** > **[TV hangszórók]** lehetőséget.
3. Válasszon a következő beállítások közül, majd nyomja meg a **OK** gombot:
 - **[Ki]:** A TV-hangszórók kikapcsolása.
 - **[Be]:** A TV-hangszórók bekapcsolása.
 - **[EasyLink]:** A TV audiojeleit továbbra is a TV-hangszórók sugározzák. A TV hangját állítsa a csatlakoztatott HDMI-CEC audioeszköze a beállítás menün keresztül.
 - **[EasyLink indítása]:** A TV hangszóróinak automatikus kikapcsolása és a TV hangjának továbbítása a csatlakoztatott HDMI-CEC audioeszköze.

A TV hangjának bekapcsolása a beállítás menüben

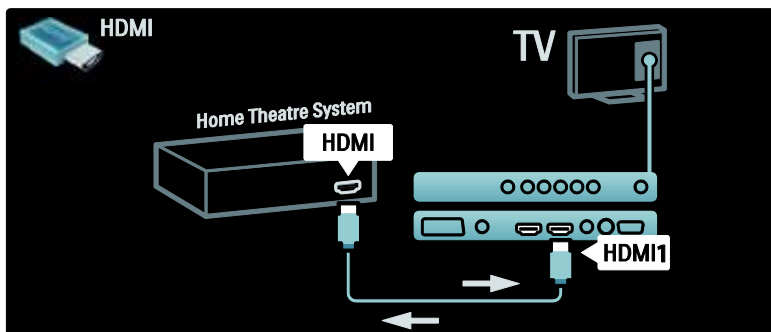
A TV hangjának bekapcsolásához nyissa meg a beállítás menüt a **[EasyLink]** vagy **[EasyLink indítása]** lehetőség kiválasztása mellett.

1. TV-nézés közben nyomja meg a  gombot.
2. Válassza ki a **[Hangsugárzók]** elemet, majd nyomja meg a **OK** gombot.
3. Válasszon a következő lehetőségek közül, majd nyomja meg a **OK** gombot:

- **[TV]:** Alapértelmezés szerint be van kapcsolva. A TV hangjának sugárzása a TV-hangszórókon, ameddig a csatlakoztatott HDMI-CEC audioeszköz rendszerhang-vezérlésre nem vált. A TV hangja ezután a csatlakoztatott eszközön keresztül kerül sugárzásra.
- **[Erősítő]:** Hang sugárzása a csatlakoztatott HDMI-CEC eszközön keresztül. Ha a rendszerhang mód nem engedélyezett az eszközön, akkor a hang sugárzása továbbra is a TV-hangszórókon keresztül történik, mint a **[EasyLink]** lehetőség kiválasztása esetén. A **[EasyLink indítása]** engedélyezése esetén a televízió kéri, hogy a csatlakoztatott eszköz rendszerhang módra váltsón.

HDMI ARC használata

A HDMI 1 csatlakozó HDMI 1.4-Audio Return Channel (ARC)-kompatibilis. Hangtartalom HDMI ARC-kompatibilis audioeszköz, például házimozirendszeren keresztül történő sugárzására használható.




A HDMI ARC lehetővé teszi a Philips EasyLink segítségével a TV hangjának közvetlenül a csatlakoztatott eszköz általi sugárzását külön digitális audiókábel használata nélkül.

Győződjön meg arról, hogy az eszköz HDMI-CEC és ARC kompatibilis, valamint hogy a TV-készülék a HDMI ARC csatlakozóknál HDMI-kábellel van csatlakoztatva az eszközhöz.

HDMI ARC be- és kikapcsolása

Megjegyzés: A HDMI ARC engedélyezésével az eszköz automatikusan hozzáadásra kerül a főmenühöz.

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Válassza a **[Beállítás] > [TV-beállítások] > [EasyLink] > [HDMI 1 - ARC] > [Be]** vagy a **[Ki]** lehetőséget.
3. Aktiváláshoz nyomja meg az **OK** gombot.

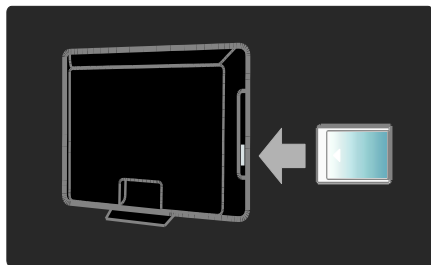
Kamera használata

Helyezzen be és aktiváljon egy CAM-modult

Figyelmeztetés: Mindenképpen kövesse az alábbiakban leírt utasításokat. A CAM-modul nem megfelelő behelyezése a CAM-modult és a TV-készüléket egyaránt károsíthatja.


Megjegyzés:

- A TV-készülék támogatja a CI és a CI+ rendszereket. A CI+ segítségével a szolgáltatók kiváló minőségű, ugyanakkor magas szintű másolásvédelemmel ellátott HD-formátumú digitális műsorokat sugározhatnak.
- Tekintse meg a szolgáltatótól származó dokumentációt, amely bemutatja a kártya behelyezésének módját a Feltételes hozzáférési modulba.



1. Kapcsolja ki a TV-készüléket.
2. A CAM-modulra nyomtatott utasításokat követve helyezze be a CAM-modult a TV-készülék oldalán található Közös interfészbe.
3. Tolja be a CAM-modult, ameddig lehet, és várjon az aktiválásra. Ez a folyamat több percet is igénybe vehet. Használat közben ne távolítsa el a nyílásból a CAM-modult, mert a digitális szolgáltatások megszakadnak.

CAM-szolgáltatások elérése

1. A CAM-modul behelyezése és aktiválása után nyomja meg a  gombot.
2. Válassza ki a **[Közös interfész]** elemet, majd nyomja meg a **OK** gombot.
3. Válassza ki a CAM-szolgáltatót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

CAM-szolgáltatás nézése

Ha behelyezte a CAM-modult, és az előfizetési díjat is kifizette, a TV-készülék segítségével megtekintheti a digitális TV-szolgáltató műsorait. Az alkalmazások, a funkciók, maga a tartalom és a képernyőn megjelenő üzenetek a CAM-szolgáltatótól függően változnak.

6 Hibaelhárítás

Kapcsolatfelvétel

Ha nem tudja megoldani a problémát, olvassa el az erre a TV-készülékre vonatkozó GYIK (Gyakran ismételt kérdések) összeállítást a <http://www.philips.com/support> weboldalon.

Ha a problémára ott sem talál megoldást, lépjen kapcsolatba a jelen útmutatóban az Ön országára vonatkozóan megadott Philips ügyfélszolgálatlal.

Mielőtt felhívna a Philips ügyfélszolgálatát, jegyezze fel a TV-készülék típusát és gyártási számát. Ezeket a TV-készülék hátulján, illetve a csomagolásán találja.

Figyelmeztetés: Ne kísérlelje meg a TV-készülék házilagos javítását. Az komoly személyi sérülést és/vagy a TV-készülék helyrehozhatatlan károsodását okozhatja, továbbá érvényteleníti a garanciát.

Általános problémák a TV-készülékkel

A TV-készülék nem kapcsolódik be:

- Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóaljzatból. Várjon egy percet, majd dugja vissza a kábelt.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel megfelelően csatlakozik.
- Ellenőrizze, hogy a TV hátulján/alján található **bekapcsológomb** be van kapcsolva.

A TV-készülék bekapcsolt állapotban sem reagál a távvezérlőn vagy a készülék oldalán található gombok megnyomására.

A készüléknek az elinduláshoz időre van szüksége. Ezalatt a TV-készülék nem reagál a távvezérlőre és a készülék oldalán található gombokra. Ez nem utal hibára.

A TV-készülék készenléti jelzőfénye pirosan villog:

Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóaljzatból. A hálózati kábel ismételt csatlakoztatása előtt várjon, amíg a TV-készülék lehűl. Ha a villogás ismét látható, lépjen kapcsolatba a Philips vevőszolgálatlal.

Efelejtette a gyerekszár feloldókódját:

Adja meg a „8888” kódot.

A TV menüje nem a megfelelő nyelvre van beállítva:


Állítsa be a TV menüjének kívánt nyelvét. További információért lásd: **A TV beállítása > A nyelvi beállítások módosítása > Menü nyelve** (lásd "A menü nyelve" oldal 39).

A TV-készülék be-/ki- vagy készenléti üzemmódba kapcsolásakor nyikorgó hang hallható a TV-készülék házából:

Nincs teendő. A nyikorgó hangot a TV-készülék lehűlése és felmelegedése során bekövetkező normál tágulása vagy összehúzódása okozza. Ez nincsen hatással a teljesítményre.

A TV készenléti állapotában megjelenik az indítóképernyő, majd a készülék visszatér készenléti állapotba:

Ez nem utal hibára. Az indítóképernyő akkor jelenik meg, ha kihúzza a tápkábelt, majd ismét csatlakoztatja.

A televíziót készenléti üzemmódból a távvezérlő  , illetve a készülék oldalán lévő bármely gombbal kapcsolhatja be.

TV-csatornákkal kapcsolatos problémák

Korábban beállított csatornák nem jelennek meg a csatornalistában:

Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatornalistát választotta-e ki.

Az üzembe helyezés során a TV-készülék nem talált digitális csatornákat:

Ellenőrizze, hogy a TV-készülék támogatja-e az országában érvényes DVB-T vagy DVB-C vagy DVB-S szabványt. Az országok listája a TV-készülék hátoldalán található.

Képpel kapcsolatos problémák

A TV-készülék be van kapcsolva, de nincs kép:

- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő készülék van-e kiválasztva a TV forrásául.

Van hang, de nincs kép:

Ellenőrizze, hogy a képbeállítások megfelelően vannak-e megadva.

Gyenge minőségű a TV-adás vétele valamelyik antennacsatlakozás esetében:

- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.
- A hangszórók, a földeletlen audióberendezések, a fénycsövek, a magas épületek és egyéb nagy tárgyak befolyásolhatják a vétel minőségét. Ha lehetséges, a vételi minőség javítása érdekében forgassa el az antennát, és helyezze távolabbra a TV közelében lévő készülékeket.
- Ha a vétel csak egy csatorna esetében gyenge minőségű, akkor végezze el az adott csatorna finomhangolását.

Gyenge a csatlakoztatott készülékekről származó kép minősége:

- Ellenőrizze, hogy a készülékek megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy a képbeállítások megfelelően vannak-e megadva.

A TV-készülék nem tárolta a képbeállításokat:

Ellenőrizze, hogy a TV-készülék helyének beállítása Otthon-e. Ez az üzemmód nagy rugalmasságot biztosít a beállítások módosításához és mentéséhez.

A képméret nem felel meg a képernyő méretének, túl nagy vagy túl kicsi:

Próbálkozzon meg egy másik képformátum használatával.

A kép elhelyezkedése nem megfelelő:

Előfordulhat, hogy bizonyos készülékekről érkező képek nem megfelelően helyezkednek el a képernyőn. Ellenőrizze a készülék jelkimenetét.

A megjelenített csatornák képe kódolt:

Elképzelhető, hogy a tartalom eléréséhez feltétele a hozzáférési modul (CAM) használata szükséges. Ezzel kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz.

A TV képernyőjén egy e-címke szalagcím jelenik meg az információkkal:

A TV-készülék [Shop] üzemmódban van. Az e-címke eltávolításához állítsa a TV-t [Otthon] módba, majd kapcsolja be ismét. További tudnivalóért lásd: **A TV beállítása > Egyéb beállítások módosítása > A TV-készülék helye** (Oldal 40).

Hanggal kapcsolatos problémák

Van kép, de nincs hang a TV-készüléken:

Ha a TV-készülék nem érzelke hangjelet, akkor automatikusan kikapcsolja a hangkimenetet – ez nem hibajelenség.

- Ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e 0-ra állítva a hangerő.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e elnémítva a hang.
- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék hangsugárzóit bekapcsolt állapotban legyenek a hangbeállítások menüjében.
- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék hangkimenete csatlakoztatva van-e a HDMI CEC funkcióval rendelkező/EasyLink-kompatibilis házimozirendszer hangbemenetéhez. A házimozirendszer hangszórójából hangot kell hallania.

Van kép, de a hangminőség gyenge:

Ellenőrizze, hogy a hangbeállítások megfelelően vannak-e megadva.

Van kép, de a hang csak az egyik hangsugárzóból hallható:

Ellenőrizze, hogy a hangegyensúly középre van-e állítva.

HDMI-csatlakozással kapcsolatos problémák

Problémák léptek fel a HDMI-készülékekkel kapcsolatban:

- Vegye figyelembe, hogy a HDCP-támogatás (Nagy sáv szélességű digitálstartalom-védelem) késleltetheti a HDMI-készülekről származó tartalom megjelenítését a TV-készüléken.
- Ha a TV nem ismeri fel a HDMI-készüléket, és nem látható kép, kapcsolja a forrást az egyik készülékről a másikra, majd vissza.
- Ha időnként akadozó hangot tapasztal, ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a HDMI-készülék kimeneti beállításai.
- Ha HDMI-DVI adaptert vagy HDMI-DVI kábelt használ, ellenőrizze, hogy a kiegészítő hangkábel csatlakoztatva van-e az AUDIO L/R vagy az AUDIO IN (csak mini-jack) csatlakozóhoz.

Az EasyLink funkciók nem használhatók:

Ellenőrizze, hogy a HDMI-eszközök kompatibilisek-e a HDMI-CEC szabvánnyal. Az EasyLink funkciók csak a HDMI-CEC szabvánnyal kompatibilis eszközökkel működnek.

Ha a TV-készülékhez HDMI CDC-kompatibilis audioszköz van csatlakoztatva, akkor a TV-készüléken a hang némítása, növelése vagy csökkentése során nem látható a némítás vagy a hangerő-szabályozás ikonja.

Ez nem utal hibára, ha a TV-készülékhez HDMI CEC-kompatibilis eszköz van csatlakoztatva.

USB-csatlakoztatással kapcsolatos problémák

Nem jelenik meg az USB-eszköz tartalma:

- Ellenőrizze, hogy az USB tárolóeszköz „Háttértár osztály” megfelelőeségre legyen állítva, a tárolóeszköz dokumentációjában leírtaknak megfelelően.
- Ellenőrizze, hogy az USB-tárolóeszköz kompatibilis-e a TV-készülékkel.
- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék támogatja-e a hang- és képfájlformátumokat.

A hang- vagy képfájlok lejátszása, illetve megjelenítése nem zökkenőmentes:

Az USB-tárolóeszköz határt szabhat a TV-készülék adatátviteli sebességének, amely gyenge minőségű lejátszáshoz vezethet.

Számítógép csatlakoztatásával kapcsolatos problémák

A számítógép által továbbított kép nem stabil a TV képernyőjén:

- Győződjön meg arról, hogy a számítógép támogatott felbontású és frissítési frekvenciájú jelet küld a TV-készülékre.
- Állítsa a TV képformátumát nem méretezett beállításúra.

7 Műszaki adatok

Áttekintés

A termékadatok külön értesítés nélkül változhatnak. Részletes terméktájékoztató: (<http://www.philips.com/support>).

Tápellátás és vétel

Tápellátás

- Tápellátás: AC 220 - 240 V~; 50-60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5–35 °C
- A normál és készenléti üzemmód energiafelhasználásáról lásd a műszaki adatokat a (<http://www.philips.com/support>) címen.

Vétel

- Antennabemenet: 75 ohm koaxiális (IEC75)
- TV-rendszer: DVD COFDM 2K/8K
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- Digitális TV: MPEG-4, DVB-T (földi antenna), DVB-C (kábel), DVB-S (műhold - csak bizonyos típusok esetében), MHP (otthoni multimédiás platform - kizárólag Olaszországban).
- Hangolási sávok: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

Kijelző és a hang

Kép / Kijelző

- Kijelző típusa: LCD Full HD W-UXGA
- Átlós képernyőméret:
 - 81 cm / 32"
 - 94 cm / 37"
 - 102 cm / 40"
 - 107 cm / 42"
 - 117 cm / 46"
 - 132 cm / 52"
- Képméretarány: 16:9, széles képernyő
- Panel felbontása: 1920x1080p, 100 Hz
- Pixel Plus HD képjavítás

- 1080p 24/25/30/50/60 Hz feldolgozás
- 100 Hz-es LCD

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
- Növelt térhangzás
- Tiszta hangzás
- Virtual 2.1
(nem minden modellen áll rendelkezésre)
- Mono/Sztereó/NICAM
(analóg NICAM bizonyos típusoknál)

Képernyőfelbontások

Számítógépes formátumok - HDMI (felbontás – frissítési gyakoriság)

640 × 480 - 60 Hz
800 × 600 - 60 Hz
1024 × 768 - 60 Hz

1360 × 768 - 60 Hz
1280 × 1024 - 60 Hz
1600 × 1200 - 60 Hz
1920 × 1080 - 60 Hz

Számítógépes formátumok - VGA (felbontás – frissítési gyakoriság)

640 × 480 - 60 Hz
800 × 600 - 60 Hz
1024 × 768 - 60 Hz

1360 × 768 - 60 Hz
1280 × 1024 - 60 Hz
1600 × 1200 - 60 Hz
1920 × 1080 - 60 Hz

Videoformátumok (felbontás – frissítési sebesség)

480i – 60 Hz
480p – 60 Hz
576i – 50 Hz
576p – 50 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1080i – 50 Hz, 60 Hz
1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimédia

Támogatott tárolóeszköz

USB (FAT vagy DOS formázású; csak „Háttértár osztály” megfelelőségű)

Támogatott képfájlok

JPEG (*.jpg, *.jpeg): EXIF, JFIF, SPIFF

Támogatott video- és hangfájlok

- AVI videofájlok (*.avi): MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, MPEG-4 Part 2
- AVI audiofájlok (*.avi): AC3, MPEG-1 L3, MPEG L2, AAC_ADTS, AAC_ISO
- MPEG videofájlok (*.mpg, *.mpeg, *.vob, *.ts): MPEG-1, MPEG-2
- MPEG audiofájlok (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob): MPEG-1 Layer 2, MPEG-2 Layer 2, AC3
- MPEG-4 videofájlok (*.mp4): MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD), MPEG-4 Part 2
- MPEG-4 audiofájlok (*.mp4): AAC-LC, AAC-HE, AC3, AAC_ADTS, AAC_ISO, HE-AAC (v1, v2)
- MKV videofájlok (*.mkv): HD H264
- MKV audiofájlok (*.mkv): HE AAC, AC3

Támogatott audiofájlok (videofájlok nem)

- MPEG audiofájlok (*.mp3): MPEG-1 Layer 3
- WMA audiofájlok (*.wma, *.asf): WMA (v2 – v9.2)
- LPCM audiofájlok (*.lpcm, *.pcm, *.wav, *.aif, *.aiff): az *.lpcm és a *.pcm formátum nem minden készüléken támogatott.
- MPEG-4 audiofájlok (*.aac, *.mp4, *.m4a): AAC-LC, HE-AAC (v1, v2)
- Lejátszási listák (*.pls, *.m3u)

Megjegyzés: A multimédiás fájlnevek nem lehetnek 128 karakternél hosszabbak.

Csatlakoztathatóság

Hátlap

- **EXT 2** Komponens (Y Pb Pr), Audio L/R (a 40PFL6605 típusnál) **EXT 2:** SCART (RGB/CVBS)
- (a 40PFL6605 típusnál) **EXT 3:** Komponens (Y Pb Pr), Audio L/R Csak egyes típusok esetében áll rendelkezésre.
- **Fejhallgató:** 3,5 mm-es sztereó minicsatlakozó
- **SERV. U:** Szervizport

Alsó oldal

- **EXT 1:** SCART (RGB/CVBS)
- **HDMI ARC (1):** HDMI 1.4, Audio Return Channel (ARC)-kompatibilis
- **HDMI (2):** HDMI 1.3a
- (a 40PFL6605 típusnál) **HDMI (3):** HDMI 1.3a
- **DIGITAL AUDIO OUT:** Koaxiális
- **AUDIO IN:** 3,5 mm-es DVI/VGA sztereó mini csatlakozó
- **ANTENNA:** 75 ohm, koaxiális
- **VGA:** PC-bemenet

Oldalsó

- **HDMI:** HDMI 1.3c
- **USB**
- **CI (Common Interface +)**

Kiterjedés

Megjegyzés: A méretek és tömeg megközelítő értékek. A kialakítás, valamint a műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

32PFL6605H

... állvány nélkül

472 mm (magasság) x 777 mm (szélesség) x 42 mm (mélység); 9,5 kg (kb.)

... állvánnyal

540 mm (magasság) x 777 mm (szélesség) x 221 mm (mélység); 11,6 kg (kb.)

40PFL6605H

...állvány nélkül
593 mm (magasság) × 966 mm (szélesség) ×
41,5 mm (mélység); 13 kg (kb.)

TV-állvánnyal együtt
641 mm (magasság) × 966 mm (szélesség) ×
242 mm (mélység); 16 kg (kb.)

32PFL5405H

... állvány nélkül
513 mm (magasság) × 796 mm (szélesség) ×
90 mm (mélység); 8,35 kg (kb.)

... állvánnyal
559 mm (magasság) × 796 mm (szélesség) ×
221 mm (mélység); 9,67 kg (kb.)

32PFL5605H, 32PFL5625H

... állvány nélkül
501 mm (magasság) × 790 mm (szélesség) ×
92 mm (mélység); 10 kg (kb.)

... állvánnyal
542 mm (magasság) × 790 mm (szélesség) ×
221 mm (mélység); 11,5 kg (kb.)

37PFL5405H

... állvány nélkül
582 mm (magasság) × 912,5 mm (szélesség)
× 84 mm (mélység); 9,55 kg (kb.)

... állvánnyal
626 mm (magasság) × 912,5 mm (szélesség)
× 236 mm (mélység); 11,55 kg (kb.)

40PFL5605H/40PFL5625H/40PFL5605K/40PFL5705H/40PFL5805H

... állvány nélkül
605 mm (magasság) × 977 mm (szélesség) ×
86 mm (mélység); 13,7 kg (kb.)

... állvánnyal
649 mm (magasság) × 977 mm (szélesség) ×
236 mm (mélység); 16,1 kg (kb.)

42PFL5405H

... állvány nélkül
640 mm (magasság) × 1019 mm (szélesség)
× 83 mm (mélység); 11,38 kg (kb.)

... állvánnyal
683 mm (magasság) × 1019 mm (szélesség)
× 236 mm (mélység); 13,38 kg (kb.)

46PFL5605H/46PFL5805H

... állvány nélkül
685 mm (magasság) × 1122 mm (szélesség)
× 87 mm (mélység); 17,9 kg (kb.)

... állvánnyal
731 mm (magasság) × 1122 mm (szélesség)
× 268 mm (mélység); 21,3 kg (kb.)

52PFL5605H

... állvány nélkül
764 mm (magasság) × 1255 mm (szélesség)
× 87 mm (mélység); 20 kg (kb.)

... állvánnyal
813 mm (magasság) × 1255 mm (szélesség)
× 297 mm (mélység); 24 kg (kb.)

UMv 3139 137 03584 - 02/06/2010

8 Targymutato

A,Á

- a hasznalat befejezese - 10
- a kepernyo apolasa - 10
- alapertelmezett beallitasok - 29
- alsó csatlakozó - 39
- általános interfész - 50
- Ambilight - 13
- audió szájszinkron - 32

B

- beallitasok, asszisztens - 28
- beallitasok, hang - 29
- beallitasok, kép - 28
- biztonság - 9
- bolti üzemmód - 33

C

- CAM, behelyezés - 50
- CAM, engedélyezés - 50

Cs

- csatlakozók, alul - 39
- csatlakozók, hátul - 39
- csatlakoztatás, antenna - 37
- csatlakoztatás, csatmadekóder - 47
- csatlakoztatás, számítógép - 47
- csatlakoztatás, tápellátás - 37
- csatlakoztatás, USB - 25
- csatomák átnevezése - 29
- csatomák átrendezése - 29
- csatomák beállítása (automatikus) - 30
- csatomák beállítása (kézi) - 31
- csatomák, átnevezés - 29
- csatomák, átrendezés - 29
- csatomák, beállítás (automatikus) - 30

- csatomák, beállítás (kézi) - 31
- csatomák, elrejtés vagy megjelenítés - 29
- csatomák, finomhangolás (analóg) - 31
- csatomák, finomhangolás (digitális) - 31
- csatomák, frissítés - 30
- csatomák, kedvencek - 24
- csatomák, váltás - 19
- csatomalista - 18
- csatomaváltás - 19

D

- dekóder - 47
- demo - 29
- digitális csatomák, áttekintés - 13
- digitális csatomák, feliratok - 25
- digitális csatomák, finomhangolás - 31
- digitális rádió - 26
- digitális TV - 13

E,É

- EasyLink, billentyűtovábbítás - 48
- EasyLink, engedélyezés - 48
- EasyLink, funkciók - 48
- EasyLink, gombok - 49
- EasyLink, TV-hangszórók - 49
- elalváskapcsoló - 24
- elektronikus műsorfüzet, áttekintés - 24
- elektronikus műsorfüzet, engedélyezés - 24
- elektronikus műsorfüzet, menü - 24
- elhelyezés, állvány vagy falra szerelhető tartó - 33
- elhelyezés, otthon vagy boltban - 33
- eszköz csatlakoztatása - 37
- eszközök, hozzáadás - 21
- eszközök, megtekintés - 21

F

- falra szerelt TV - 11

felirat, analóg - 25
felirat, digitális - 25
felirat, nyelv - 31
feliratok, nyelv - 25
főmenü - 17

Gy

gyári beállítások - 29
gyermekzár, áttekintés - 25
gyermekzár, kód megadása - 24
gyermekzár, korhatár - 25

H

hallássérültek - 27
hang nyelve - 31
hangbeállítások - 29
hang-előbeállítások - 20
hangerő, némítás - 20
hangerő, szabályozás - 19
hátsó csatlakozók - 39
HDMI - 37
HDMI ARC - 50

K

karbantartás - 10
kedvencek lista, hozzáadás - 24
kedvencek lista, kiválasztás - 24
kensington-zár - 11
képbeállítások - 28
kép-előbeállítások - 20
képformátum - 20
készlet - 19
kijelző felbontása - 54
korhatár - 25
környezet, környezetvédelem - 10
környezetvédelem, áttekintés - 10
környezetvédelem, beállítások - 32

L

látássérült - 27

M

menü, beállítás - 18
menü, csatomalista - 18
menü, eszköz hozzáadása - 18
menü, fő - 17
menü, nyelv - 32
menü, opciók - 18
menü, tallózás - 17
méretek - 55
multimédia, áttekintés - 13
multimédia, fájlok lejátszása - 25
műszaki adatok - 54

Ny

nyelv, egyebek - 31
nyelv, menü - 32

O,Ó

opciók menü - 18
óra - 32
otthoni mód - 33

P

PC, csatlakoztatás - 47
PC, képernyőfelbontások - 54

S

Scenea, engedélyezés - 26
Scenea, kép feltöltése - 26
smart kártya - 50

Sz

szoftver, internetes frissítés - 35
szoftver, verzió - 35

T

- tájékoztató, interneten - 14
- tájékoztató, képernyőn - 13
- tápkapcsoló - 54
- távvezérlő, áttekintés - 15
- távvezérlő, elemek - 16
- távvezérlő, használat - 17
- távvezérlő, képernyőn - 17
- Teletext 2.5 - 23
- teletext, aloldalak - 23
- teletext, digitális szöveg - 23
- teletext, engedélyezés - 23
- teletext, keresés - 23
- teletext, menü - 23
- teletext, nagyítás - 23
- teletext, nyelv - 31
- teletext, oldaltáblázat - 23
- teletext, osztott képernyő - 23
- termék regisztrálása - 9
- termékjellemzők - 54
- TV elhelyezése - 13
- TV hangszóróinak némítása - 20

U,Ú

- újrafeldolgozás - 10
- univerzális hozzáférés, engedélyezés - 26

